מונה מים עם ספיקה לצינור

ספיקה - תכנות	מונה אוטומטי	מונה 2	מונה 1
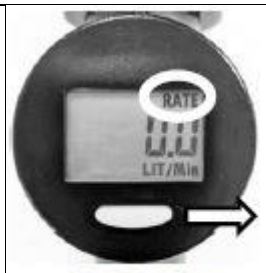 Program Rate Water Flow Rate	Program Auto	Program 2	Program 1

נתונים טכניים(A)

- לחץ עבודה 6 – 0.5 :בר
- נפח מד זרימה 999.9 – 0 :ליטר/גלון
- דיוק מדידה±10% :
- טמפרטורת מים מקסימלית40°C :
- אין להשאיר את המכשיר חשוף לטמפרטורות נמוכות (ימים מושלגים).

סוללה(B)

- סוללת כפתור 1× CR2032
- כל הסמלים על מסך ה־ LCD יהבהבו פעם אחת לאחר הכנסת הסוללה. לאחר מכן יוצג המסך כמתואר לעיל.
- יחידת המדידה ברירת המחדל היא ליטר.(LIT)
- יש להשתמש במטבע כדי לפתוח את מכסה גב מד הזרימה ולהחליף סוללה כאשר מופיע סמל התרעת סוללה חלשה.

תצוגות בלוח הבקרה (C):

יש 4 מצבי תצוגה כשהמעבר ביניהם הוא ע"י לחיצה

- מצב 1: מונה 1
  לחיצה ל־3 שניות ,הנתונים במונה זה מתאפסים.
- מצב 2: מונה 2
  לחיצה ל־3 שניות ,הנתונים במונה זה מתאפסים.
- מצב אוטומטי: כמות המים נמדדת עד שהזרימה מופסקת ליותר מ־10 שניות, ואז הערך נשמר. בהפעלה הבאה התצוגה מתחילה מאפס.
- מצב ספיקה: מציגה את קצב הזרימה הנוכחי.

במצב זה ניתן לשנות את היחידות : לחיצה ארוכה 3 שניות – החלפת יחידות (ליטר ↔ גלון).

הפעלה (D):

- לחץ על הכפתור כדי להפעיל את המונה.
  או חבר לברז/צינור ופתח מים. המונה נדלק אוטומטי
- בזמן חיבור לצינור, שים לב לחץ כיוון הזרימה
- המסך כבה אוטומטית אחרי דקה בחוסר שימוש.
- הצגת מצבי המונה
  לחץ על הכפתור כדי להציג ברצף את תוכנית 1, תוכנית 2, מצב אוטומטי וקצב זרימה.
- **המ**סך יכבה באופן אוטומטי לאחר דקה של חוסר שימוש.
- **איך להחליף את יחידת המדידה (גלון/ליטר)**
  במצב (4) ספיקה - לחץ באופן רצוף 3 שניות לעבור ממצב ליטר למצב גלון ולהיפך Fig4
- כאשר מים זורמים, מצבים (1), (2) ומצב אוטומטי סופרים בו־זמנית את כמות המים Fif1
  אלא אם כן אחד מהמצבים מאופס באופן נפרד. Fig2 Fig 3
- מצבים (1), (2) ואוטומטי מתאפסים באופן נפרד על ידי לחיצה על הכפתור למשך 3 שניות במצב של כל תוכנית

אזהרות מיוחדות:

- שים לב לחץ כיוון הזרימה.
- השתמש במד זרימה זה עם מים נקיים בלבד. מים עכורים יגרמו להפסקת ספירה.
- כאשר מופיע סמל סוללה חלשה בפינה השמאלית העליונה – יש להחליף סוללה.
- כאשר מופיע סמל "ברז" בפינה השמאלית התחתונה – יש זרימת מים פעילה.

מצבי המונה

fig1

fig2

fig3

fig4